


## Anleitung (PDF) zur Montage des Dachfensters PREMIUM - welliger Besatz (Dachneigung 15-75°)




Dachfenster Skylight Premium,  
eingebaut in ein Dach mit welliger  
Bedachung.

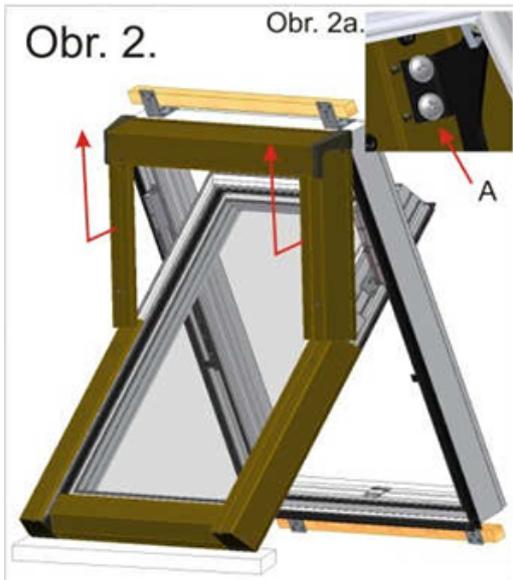


Demontage des Flügels: Bevor Sie mit  
der Demontage anfangen, legen Sie das  
Fenster so wie in Bild 2. Unterlegen Sie  
die Unterkante mit weichem Material,  
zum Beispiel mit Schaumgummi,  
Polystyrol usw., damit das Produkt nicht  
beschädigt wird. Lösen Sie die  
Schrauben A. Sie finden sie unter der  
Blechverkleidung. Schieben Sie die  
Blechverkleidung dann leicht in Richtung  
der Pfeile auf dem Bild.




Lockern Sie, nachdem Sie den oberen Teil der Blechverkleidung entfernt haben, die Sicherungsschrauben B und koppeln Sie den Beschlag, wie in Bild 3a gezeigt, ab. Das müssen Sie zugleich auf der linken und rechten Seite durchführen. Nehmen Sie den Flügel vorsichtig heraus und legen Sie ihn auf eine saubere und weiche Unterlage. Lösen Sie jetzt die obere und untere hölzerne Transportleiste.

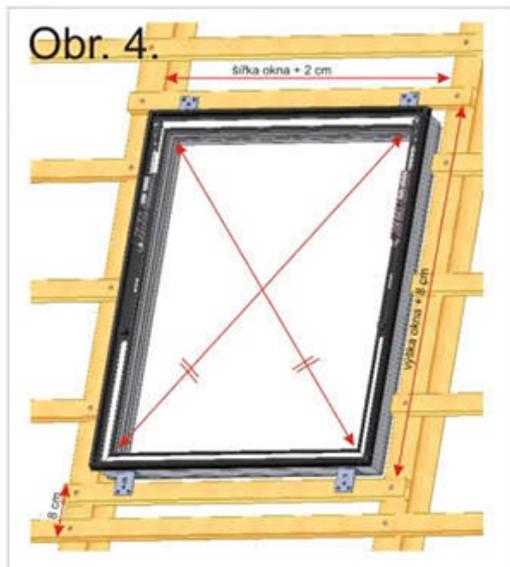

Bereiten Sie die Öffnung für das Einsetzen des Rahmens vor, wie in Bild 4 dargestellt. Befestigen Sie den Rahmen mit Holzschrauben an den Latten, jeweils drei Holzschrauben auf einen Montagewinkel. **ACHTUNG:** Es ist notwendig, auf richtige Zentrierung zu achten, und der Abstand der Diagonalen darf nur einen maximalen Unterschied von 1 mm aufweisen.

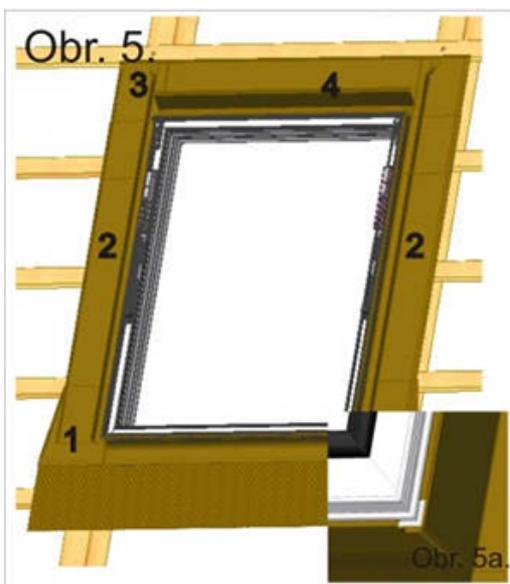


Nehmen Sie bei Montage des Besatzes zuerst gemäß Bild 5a die Rahmenabdichtung heraus und setzen Sie die einzelnen Teile des Besatzes nach und nach ein, siehe die Folgenummer auf dem Bild 5. **ACHTUNG:** Ein fehlendes Teil Nr. 4 kann zu Undichtheit des Fensters führen.

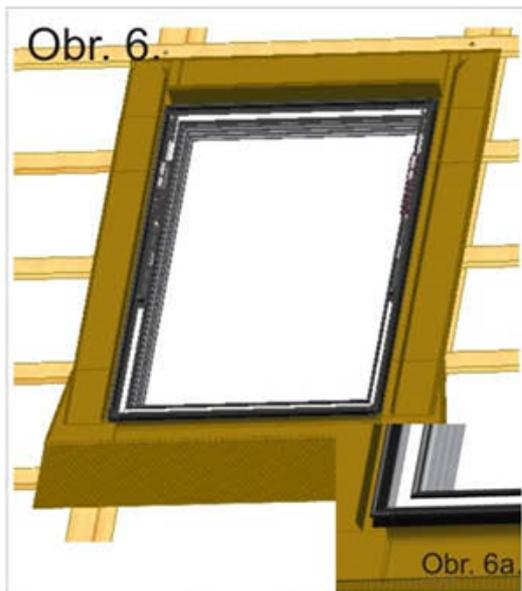


Nach dem Einsetzen der einzelnen Teile des Besatzes, legen Sie die Rahmenabdichtung gemäß Bild 6a wieder ein.

**ACHTUNG:** Die sorgfältige Montage der Abdichtung ist für die absolute Dichtheit des Fensters grundlegend.

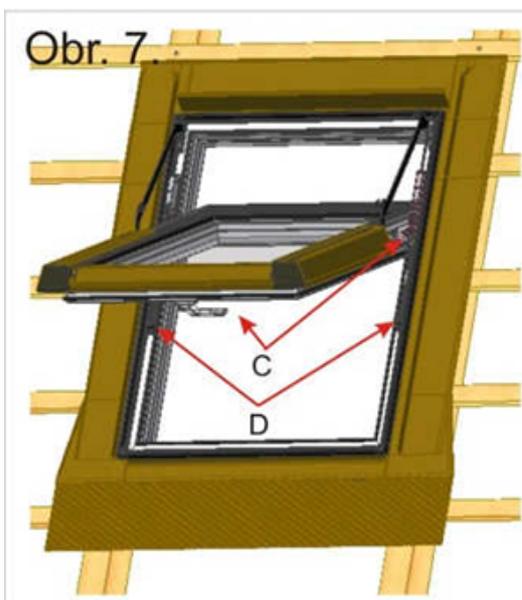

Beim Wiedereinbau des Flügels gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge, wie in Bild 3 dargestellt, vor. Achten Sie besonders darauf, dass die Walzen des Beschlages C sich ideal im abgegrenzten Raum auf der glatten Unterlage D bewegen. Halten Sie den Flügel an den Seiten und legen Sie das Spannsegment in das Loch, wie in Bild 3a dargestellt. Schrauben Sie dann die Sicherungsschrauben B gemäß Bild 3 ein.

**ACHTUNG:** Das richtige Einsetzen des Flügels ist Voraussetzung für seine sichere Nutzung.

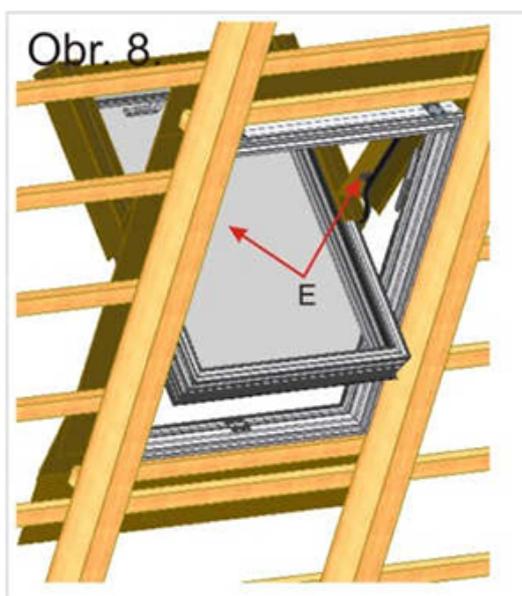

Setzen Sie den oberen Teil der Blechverkleidung ein, indem Sie sie in den Schlitz E einschieben und dann gemäß Bild 2a mithilfe der Sicherungsschrauben A sichern.

**ACHTUNG:** Falls ein Nachstellen nötig ist, folgen Sie der **BEDIENUNGSANLEITUNG**.